



























Fig. 1

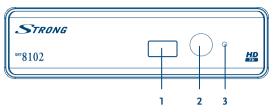


Fig. 2





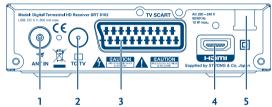


Fig. 3

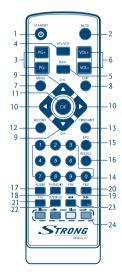

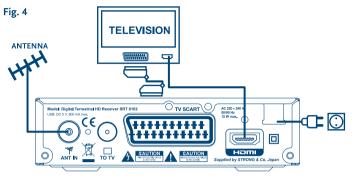

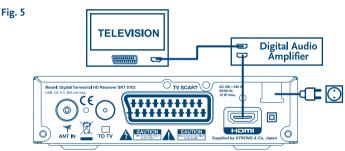

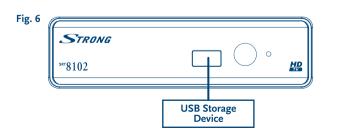



# INDICE

1.0 INSTRUCCIONES	2
1.1 Instrucciones de seguridad	2
1.2 Almacenamiento	3
1.3 Puesta en marcha del aparato	3
1.4 Accesorios	3
1.5 Utilización de los dispositivos de memoria USB	3
2.0 EL RECEPTOR	4
2.1 Codigo PIN: 0000	4
2.2 Panel Delantero	4
2.3 Panel Trasero	4
2.4 Mando a distancia	4
3.0 CONEXIONES	5
3.1 Conexión a la antenna	5
3.2 Conexión al TV con cable HDMI	5
3.3 Conexión al TV con euroconector	5
3.4 Conexión a un amplificador digital de audio y TV a través de HDMI	5
3.5 Conexión de un dispositivo de memoria USB	6
4.0 PRIMERA INSTALACIÓN	6
5.0 GUÍA RAPIDA A LA UTILIZACIÓN DEL RECEPTOR	7
6.0 OPERACIONES BÁSICAS	7
6.1 Cambio de programa	7
6.2 Tecla INFO	7
6.3 Tecla AUDIO	8
6.4 Teletexto	8
6.5 Subtítulos	8
6.6 Tecla Time Shift	8
6.7 Tecla EPG	8
6.8 Grabación inmediata	8
7.0 MENU PRINCIPAL	9
7.1 Modificación de un Programa	9
7.2 Instalación	10
7.3 Configuración del Sistema	11
7.4 Herramientas	13
7.5 Juegos	14
7.6 Media+	14
8.0 PROBLEMAS Y SOLUCIONES	16
9.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	17

STRONG declara que el producto cumple con los requisitos básicos y otras normas pertinentes de las Directivas 2004/108/EC y 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC

Caracteristicas sujetas a cambios. Como resultado de la continua investigación y el desarrollo las especificaciones técnicas, el diseño y la apariencia de los productos pueden cambiar. Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos proprietarios.

© STRONG 2012. Todos los derechos reservados.

17



# 1.0 INSTRUCCIONES

# 1.1 Instrucciones de seguridad

#### NO INSTALE EL RECEPTOR

- En un lugar cerrado o que no esté bien ventilado.
- Directamente encima o debajo de cualquier otro aparato.
- En una superficie que pueda tapar los orificios de ventilación.

#### NO EXPONGA EL RECEPTOR O SUS ACCESORIOS:

- A la luz del sol o cerca de otros equipos que generen calor.
- A la lluvia o a mucha humedad.
- A choques que podrían ocasionar daños permanentes al receptor.
- A objetos magnéticos como altavoces, transformadores, etc.
- A fuertes vibraciones.
- No abra nunca la tapa. Es peligroso tocar la parte interna del receptor. En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. La garantía pierde su validez si se abre el receptor.
- Cuando no se vaya a utilizar el receptor por un largo periodo de tiempo se tiene que desconectar el cable de la toma de corriente.
- No utilice un cable que no esté en buen estado. Podría incendiarse o provocar una descarga eléctrica.
- No toque el cable con las manos mojadas. Podrían producirse descargas eléctricas.
- Coloque el receptor en un lugar que esté bien ventilado.
- Cuando conecte los cables asegúrese de que el receptor esté desconectado de la tensión.
- No utilice el receptor en un ambiente húmedo.
- Lea atentamente el manual de uso antes de instalar el receptor.

#### Para que se garanticen las máximas prestaciones siga atentamente las instrucciones de seguridad:

- Lea atentamente este manual y asegúrese de haber entendido bien las instrucciones que contiene.
- Para el mantenimiento acuda exclusivamente a personal cualificado de la red de asistencia
- Si lo desea puede limpiar el receptor con un paño suave humedecido con un detergente neutro y sólo una vez que lo haya desconectado de la tensión de la red.
- Para limpiar el receptor no utilice detergentes que contengan alcohol ni amoniaco.
- No abra la tapa del receptor ya que si lo hace se corre el riesgo de recibir descargas eléctricas. En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar.
- Si se abre la tapa del receptor la garantía dejará de tener validez.
- No coloque ningún objeto encima del receptor ya que podría ponerse en peligro la refrigeración de los componentes internos.
- Asegúrese de que no haya ningún objeto en los orificios de ventilación ya que podrían ocasionar incendios y cortocircuitos.
- Espere unos segundos después de haber apagado el receptor antes de moverlo o desconectar algún conector.



- Asegúrese de que la corriente corresponda al voltaje que se indica en la placa de identificación situada en la parte trasera del receptor.
- Utilice sólo un alargador homologado y cables compatibles apropiados según la corriente eléctrica del receptor.
- Si el receptor no funciona correctamente una vez que se hayan seguido atentamente las instrucciones del manual, se aconseia acudir al vendedor o a la red de asistencia.

### 1.2 Almacenamiento

Su receptor y sus accesorios se almacenan y entregan en embalajes diseñados para proteger de choques eléctricos y de la humedad. Cuando se desembale el producto asegúrese de que estén todas las partes y mantenga el embalaje lejos del alcance de los niños.

Cuando desplace el receptor de un lugar a otro o lo devuelva en garantía, embale de nuevo el receptor en su embalaje original junto con los accesorios. Si no lo hace la garantía no tendrá validez.

# 1.3 Puesta en marcha del aparato

Para poner en marcha el aparato correctamente acuda a un instalador cualificado o aténgase a las siguientes instrucciones:

- Consulte el manual de instrucciones del televisor y de la antena.
- Asegúrese de que el cable HDMI y los componentes exteriores esten en buen estado.
- Utilice un cable HDMI 1.3 o superior para las maximas prestaciones.
- Si ud. utiliza un cable SCART asegurese que este blindado.

Este manual facilita todas las instrucciones para la instalación y la utilización del receptor.

ATENCIÓN Indica una advertencia

NOTAS Indica una información adicional importante o útil

MENÚ Representa un botón del mando a distancia o del receptor (Caracteres

en negrita)

Desplazarse arriba Representa una voz del menú dentro de una ventana. (carácter en cursiva)

### 1.4 Accesorios

- 1 Manual usuario
- 1 Unidad mando a distancia
- 2 x Pilas (tipo AAA)

Las pilas no pueden recargarse, desmontarse, circuitarse eléctricamente, mezclarse o utilizarse con otros tipos de pilas. Si se utilizan acumuladores recargables en vez de pilas, se aconseja utilizar acumuladores de baja autodescarga para garantizar la larga duración de funcionamiento del mando a distancia (ei. NIMH).

# 1.5 Utilización de los dispositivos de memoria USB

 Se recomienda utilizar dispositivos de memoria USB 2.0 o superior. Si su dispositivo no es comaptible con las especificaciones USB 2.0, las funciones de grabación, reproducción y multimedia podrian no funcionar correctamente.



- Para obtener las maximas prestaciones de su dispositivo USB formateelo (menu "Media+") con sistema FAT32. Otros ficheros de sistema no estan suportatdos por el receptor. Es posible pero utilizar memorias formateadas NTFS. STRONG no puede garantizar la compatibilidad del receptor con todos los tipos de dispositivos de memoria
- Se recomienda no memorizar informaciones importantes en los dispositivos de memoria utilizados con el receptor. Siempre haga una copia de las informaciones contenidas en el dispositivo de memoria antes de utilizarlo con el recepto.

STRONG no será responsible de cualquiera perdida de información o circumstancias debidas a la perdida de informaciones.

# 2.0 EL RECEPTOR

# 2.1 Codigo PIN: 0000

# 2.2 Panel Delantero

Fig. 1

Puerto USB para coectar dispositivos de memoria externos
 Resensor Sensor infrarrojo: recibe la señal del mando a distancia.

3. Indicator STAND-BY

LED verde - receptor encendido - LED rojo - receptor en standby.

# 2.3 Panel Trasero

Fig. 2

Fig. 3

ANT IN: Entrada antena
 TO TV: Conexión al Tv o al segundo receptor
 TV SCART Conexión al TV con euroconector.

4. HDMI Conexión al TV con cable HDMI
5. POWER CABLE: Cable alimentación

El receptor necesita de una tensión de alimentación de 220  $\sim$  240 V AC, 50/60 Hz  $\pm$ 5%. Controle las caracteristicas locales de alimentación antes de conectar el receptor.

# 2.4 Mando a distancia

1. ὑ Tecla encendido/apagado

2. 
Silencio

3. PG+/PG- Pagina arriba/abajo y salto de 10 programas en la lista canales

4. DTV/VCR Tecla no activa

5. INFO Visualiza las informaciones del programa actual

6. VOL+/VOL- Aumenta/disminuye el volumen

7. **MENU** Abre el menu principal 8. **EXIT** Salida del menu

9. A Menu desactivado: mueve el cursor arriba/abajo.

Menu activo: Cambio de canal.



10 4 Menu desactivado: amenta/disminuye el volumen. Menu activo: cambio opciones en los menus 11 OK Menu desactivado: Muestra la lista de los programas Menu desactivado: active la opción del menu 12 RECORD Graba el programa visualizado el la memoria conectada al puerto USB 13 TIMESHIFT Activa la function pausa-directo 14.0~9 Selección programa y entrada parametros numericos 15 **FPG** Muestra la guia electrónica de los programas (Electronic Programme Guide) 16 RECALL Regresa al programa anterior 17. AUDIO Selección audio 18. TV/RADIO Selección modo TV o Radio Listas programas favoritos 19 FAV 20 FILE Muestra la lista de las grabaciones 21 **TXT** Teletexto 22. SUBTITLE Subtitulos

> Regreso rapido / adelante rapido ADAS Para funciones Multimedia y Teletexto

# 3.0 CONFXIONES

23 44 bb

### 3.1 Conexión a la antenna

24 TECLAS COLORADAS

Conecte el cable de la antena al conector ANT IN del receptor. Utilice un cable blindado y conectores apropiados.

El conector TO TV permite conectar un segundo receptor o un TV.

Fig. 4

# 3.2 Conexión al TV con cable HDMI

Conecte el TV al receptor con un cable HDMI 1.3 o superior. Esta conexion permite la mejor calidad de la imagen.

Fig. 4

# 3.3 Conexión al TV con euroconector

El SRT 8102 esta equipaco con un euroconector que permite conectar el TV con un cable SCART.

Fig. 4

# 3.4 Conexión a un amplificador digital de audio y TV a través de HDMI

Fig. 5

Conectanado el receptor a un amplificador digitale o un sistema de cine en casa con conexiones HDMI, podrá disfrutar de la mejor calidad de sonido y audio multi-canal (dependiendo de la



emisión). Conecte la salida HDMI del receptor a una entrada de su amplificador, y conecte la salida HDMI del amplificador a su televisor. Seleccione la entrada correcta de su amplificador para ver y escuchar los programas.

# 3.5 Conexión de un dispositivo de memoria USB

NOTA: Se recomienda utilizar un dispositivo de memoria USB 2.0 o superior para

grabar y reproducir programas TV.

Fig. 6

Para un funcionamiento correcto de la funciones Paus Directo (Time Shift) y grabacion es necesario utilizar un dispositivo de memoria de lata velocidad. La interrupcion de la reproduccion o una distorsion de la imagen son indicaciones de una baja velocidad del dispositivo de memoria. STRONG no puede garantizar un funcionamiento correcto con todos los tipos de dispositivos USB.

# 4.0 PRIMERA INSTALACIÓN

Despues de realizar las conexiones, encienda el TV y el receptor. Si utiliza el receptor por la primera en la pantalla aparecerà la guia para la instalación. Utilice las teclas ▲▼ para moverse en el menu.

 Idioma OSD:
 Con las teclas ◀▶ seleccione el idioma.

 Pais:
 Con las teclas ◀▶ seleccione el pais.

Subtitulos: Seleccione ON para activar los subtitulos.

Formato Pantalla: Seleccione el formato de su pantalla. Las opciones son: Auto automática (detección automática de la relación de aspecto), 4:3 Panscan (Muestra las

emisiones 16:9 panorámico de pantalla completa en su televisor 4:3), 4:3 buzón (barras de color negro en la parte superior y debajo la imagen en un

televisor 4:3) y 16:9 (utilizar esta opción para televisores 16:9).

Tipo Canales: Con las teclas ◀▶ seleccione FTA/TODOS. Seleccionando FTA, el receptor

guardarà solamente los canales libres. Seleccionando TODOS el receptor

gurdarà todos los canale disponibles, libres y codificados.

Seleccione HDMI o SCART segun el tipo de cable utilizado para la conexion

al T\

Pulse OK para continuar.

Conexion:

Aparecerà la pantalla de ajuste de la antena.

Alimentación antena: Con las teclas ◀▶ seleccione ON/OFF. Seleccione ON solo si se ha

conectado una antena de interior o exterior amplificada a 5V. Si se esta utilizzando una antena tradicional deje la seleccion en OFF. El receptor envia una tension de 5V en el cable coaxial para alimentar la antena. Lea tambien el

manual de la antena.

Beeper: Seleccione ON para escuchar el sonido de la calidad de la senal.

No. Canal: Seleccione el numero de canal transmitido en su region. La barras de nivel y

de calidad de la senal os permitiran de ajustar la direccion de la antena.

Pulse **OK** para iniciar la busqueda de los canales.



# 5.0 GUÍA RAPIDA A LA UTILIZACIÓN DEL RECEPTOR

La sigiente guía rapida le permitirá utilizar immediatamente su receptor con las funciones principales. Se recomienda leer todo el manual para disfrutar de todas las funciones que le ofrece el receptor. Enceinda el receptor con la tecla  $\P$  del mando. Seleccione el progarma con las teclas  $\P$ . Es posible tambien entrar directamente el numero del programa con las teclas numericas 0–9. Ud. puede tambien pulsar la tecla  $\P$  de la tecla  $\P$  de los programas. El volumen audio se ajusta con la tecla  $\P$  de la tecla  $\P$  de

# **6.0 OPERACIONES BÁSICAS**

Su nuevo receptor está equipado con varias funciones para que disfrute viendo la televisión. Ese párrafo describe esas características. Les rogamos también que lean el capitulo **7.0** para familiarizarse con el menú de su receptor.

# 6.1 Cambio de programa

Es posible cambiar de programa en cuatro maneras

- Directamente con las teclas numericas 0~9
- En la lista de los programsa con la tecla OK.
- Con las teclas PG+ v PG-.
- Con las teclas ▲ ▼

#### 6.1.1 Acceso directo con las teclas 0~9

Simplemente entre el numero de programa con las teclas 0~9 del mando.

El numero de programa puede ser de 4 digitos. Si el numero tiene menos digitos espere algunos segundos o pulse inmediatamente la tecla **OK**.

### 6.1.2 Lista Programas

Pulse la tecla OK para visualizar la lista de los programas. Seleccione el programa con las teclas AV y pulse OK. Pulse OK para salir de la lista de los programas.

Sugerencia: Utilice las teclas ◆ para pasar de la lista *Todos los programas* a las listas de los favoritos o pulse la tecla FAV para visualizar las listas de los programas favoritos.

### 6.1.3 Utilizacion de las teclas ▲▼ o PG+/PG-

Con ▲ pasa al programa siguiente.

Con ▼ pasa al programa anterior.

Con PG+ pasa a los 10 programas siguientes.

PG- pasa a los 10 programas anteriores.

### 6.2 Tecla INFO

Pulsando la tecla **INFO** aparecen en la pantalla informaciones sobre el programa actual.\* Pulsando una segunda vez la tecla **INFO** apareceran mas detalles.

\*Las informaciones apareceran solo si la operadora las transmite



# 6.3 Tecla AUDIO

Pulsando la tecla **AUDIO** aparece la lista de audio diponibles. La tecla audio permite seleccionar el idioma del programa. Con las teclas **◄►** se puede seleccionar el tipo de audio: mono, estereo, derecho, izquierdo.

# 6.4 Teletexto

Para activar el Teletexto, pulse la tecla TXT y utilice las teclas numericas 0-9 para entrar el numero de pagina. Las teclas coloradas le permiten saltar directamente a diferentes paginas como indicado el la parte baja de la pantalla. Utilice las teclas ▲▼ para pasar de una pagina a la siguiente o anterior y las teclas ◀▶ para seleccionar la subpaginas. Pulse EXIT o TXT para salir del teletexto.

# 6.5 Subtítulos

Algunos programas permiten seleccionar los idiomas de los subtítulos. Pulse la tecla **SUBTITLE** para visualizar la lista de los idiomas disponibles. Seleccione el idioma con las teclas ▲▼ y pulse **OK** para confirmar. Pulse **EXIT** para salir.

# 6.6 Tecla Time Shift

La tecla Time Shift permite pausar el programa mientras el receptor sigue grabandolo en el dispositivo de memoria conectado al puerto USB. Si no hay memorias conectadas al puerto USB la funcion es inactiva.

Para seguir viendo el programa parado pulse la tecla ▶. Con las teclas ◀ ▶ puede regresar o adelantar.

Pulse ■ para regresar al programa en directo y TIMESHIFT para salir de Time Shift.

NOTA:

La funcion Time Shift necesita de un dispositivo de memoria con suficiente capacidad y velocidad para funcionar correctamente

### 6.7 Tecla EPG

Pulse la tecla **EPG** para activar la guia en pantalla de los programas que visualiza la programación hasta 7 dias

Con las teclas ▲▼ seleccione el programa y pulse OK para ver las informaciones del programa. EXIT para salir.

Pulse la tecla **ROJA** para la seleccionar la duración. Utilice las teclas **P** para seleccionar la duración y pulse **OK**.

EXIT para salir del temporizador.

Pulse la tecla **VERDE** para la función de temporizador. Vea la sección para mas detalles sobre el temporizador.

# 6.8 Grabación inmediata

Pulse la tecla RECORD para grabar inmediatamente el programa.

Para entrar la duración pulse de nuevo la tecla **RECORD** y con las teclas numericas **0-9** entre la duración de la grabación.



Durante la registración aparecerá en la parte superior de la pantalla un símbolo. A fin de pausar la registración, pulsar ■. Seleccionar Yes y pulsar otra vez **OK** para interrumpir la registración.

NOTA:

Acceda a Record Manager mediante el botón **ROJO**, ver capítulo **7.6.2** para más detalles

# 7.0 MENU PRINCIPAL

El menú principal da acceso a la configuración, funciones multimedia y a los juegos. Para acceder al menú principal, presione **MENU** en modo de visualización. El menú principal consta de los siguientes submenús: Editar canal, instalación, Configuración del sistema, Herramientas, Juego y Media+. A lo largo del menú principal. **MENU** o **EXIT** se puede utilizar para volver a la pantalla anterior.

# 7.1 Modificación de un Programa

Utilice ▲▼ para seleccionar *Editar canal* y pulse **OK** o ▶ para entrar. Utilice ▲▼ para resaltar el submenú deseado y pulse **OK** para seleccionar. Presione **EXIT** o ◀ para volver al menú principal.

### 7.1.1 Lista Programas

En *Editar canal* seleccione Menu (Lista de canales de televisión con ▲▼ y pulse **OK** para entrar. Utilice ◀▶ para cambiar el grupo de canales (que se supone que ya han creado grupos favoritos). Seleccione el canal deseado con ▲▼. Pulse **OK** para ver el canal seleccionado en el cuadro de vista previa.

### 7.1.1.1 Configurar un programa como favorito

Es posibile crear una lista de canales favoritos facilmente accesible.

Pulse I atecla FAV del mando en la lista canales. Seleccione el programa que quiere anadir a una lista favoritos y pulse OK. Aparece una lista con las 8 listas de favoritos. Seleccione la lista y pulse OK. Pulse EXIT para terminar.

Los programas favoritos estaran identificados por un corazon. Pulse EXIT dos veces para terminar y confirme con Si. Repita el punto precedente con todos los programas que quiera añadir a la lista de los favoritos

# 7.1.1.2 Bloquear un programa

En la lista canales pulse la tecla **ROJA**. Seleccione el programa que desea bloquear y pulse **OK**. Entre el codigo PIN. Aparece el simbolo de bloqueo programa. Repita la operación con los demas programas que quiera bloquear. Para confirmar y salir pulse **EXIT** dos veces y confirme con *Si*. Para vere el programa bloqueado es necessario entrar su codigo PIN. (**0000 por defecto**)

### 7.1.1.3 Saltar un programa

En la lista canales pulse la tecla **VERDE**. Seleccione el programa y pulse **OK**. El programa serà marcado para que durante el zapping no se vea. Repita la operacion para saltar mas programas. Para confirmar y salir pulse **EXIT** dos veces y confirme con *Si*.



### 7.1.1.4 Mover un programa

En la lista canales pulse la tecla AMARILLO. Seleccione el programa que desea mover y pulse OK. Con las teclas ▲▼ mueva el programa a la posición deseada y pulse OK. Repita la operacion para saltar mas programas. Para salir pulse EXIT dos veces y confirme con Si.

### 7.1.1.5 Modificar un programa

El menu de modificación permite *Ordenar*, *Renombrar* o *Borrar* los programas. Par entrar en el menu editar, presione la tecla **AZUL** estando en la *Lista de canales*. Si en el menú anterior se realizan cambios sin que se hayan guardado, se deberá realizar los siguientes pasos.

#### Ordenar los programas

Pulse la tecla **ROJA**. Seleccione como ordenar los canales y pulse **OK**. Las posibles maneras de ordenar los programas son:

Nombre A-Z: Clasificación en orden alfabético de A a Z.
Nombre Z-A: Clasificación en orden alfabético de Z a A.

Libres/Codificados: Primero los libres.

Bloqueados: Primero los canales no bloqueados
Por defecto: Por orden de busqueda o LCN

#### Renombrar un programa

Pulse la tecla VERDE. Seleccione el programa que desea renombrar y pulse OK. En la ventanilla entre el nuevo nombre del programa utilizando las teclas ▲ ▼ y ◀▶ seleccionando las letras del teclado y pulsando OK. Pulse la tecla AZUL para terminar. Pulse la tecla EXIT dos veces para salir y confirme con Si.

#### Borrar un programa

Pulse la tecla AZUL. Aparece un mensaje de confirmación. Seleccione el programa que desea borrar y pulse OK. Entre el codigo PIN. Despues de haber seleccionado los canalesque desea borrar pulse EXIT dos veces y confirme con Si.

### 7.1.2 Lista Programas Radio

El funcionamiento del menu Lista Programas radio es la misma de la *Lista Programas TV*. La unica diferencia es que no hay imagen y por lo tanto aparecerà el logo radio.

### 7.1.3 Borrar todos los programas

Con las teclas ▲▼ seleccione *Borrar todos* y pulse **OK**. Entre el codigo PIN **(0000 por defecto)**. Confirme con *Si* y pulse **OK**.

# 7.2 Instalación

# 7.2.1 Búsqueda automatica

Seleccione Instalación y pulse OK. Seleccione Autoscan y pulse OK. Utilice las teclas ◀▶ para seleccionar el tipo de búsqueda. Solo FTA Si o No (con Si solamente canales libres — los canales codificados no apareceran en la lista). Seleccione Búsqueda y pulse OK. El receptor memoriza los nuevos programas en la lista.



### 7.2.2 Búsqueda canal

Seleccione *Instalación* y pulse **OK**. Seleccione *Búsqueda canal* y pulse **OK**. Utilice las teclas **◆▶** para

seleccionar el tipo de búsqueda:

Por canal: Seleccione Banda y Numero canal.
Por frequencia: Seleccione Frequencia y Ancho de banda.

Seleccione Búsaueda y pulse OK.

El receptor memoriza los nuevos programas en la lista.

### 7.2.3 Ajuste de la antena

Seleccione *Instalación* y pulse **OK**. Seleccione *Ajuste antena* y pulse **OK**. Utilice las teclas **◆**▶ para seleccionar los parametros.

Alimentacion antena: On Activa la tensión de 5 V en el cable coaxial para alimentar las

antenas amplificadas de interior o exterior. Poner en Off si no se utlizan

antenas amplificadas.

Beeper: Seleccione On para escuchar el sonido de la calidad de la senal.

No. Canal: Seleccione el numero de canal transmitido en su region. La barras de nivel y

de calidad de la senal os permitiran de ajustar la dirección de la antena.

Pulse **EXIT** para salir para iniciar la busqueda de los canales.

### 7.2.4 LCN (Logical Channel Numbering)

Seleccionar LCN On o Off. LCN On permite ordenar los programas segun el numero decidido por el operador.

# 7.3 Configuración del Sistema

Pulse la tecla MENU y seleccione Configuracion Sistema. Este menu os permite configurar los siguintes parametros Idioma, Sistema TV, Hora Local, Temporizador, Bloqueo paterno, OSD, Favoritos, Auto standby. Pulse la teclas ▲▼ para seleccionar una opción y OK para entrar. Pulse EXIT para salir.

### 7.3.1 Idioma

Idioma: Utilice ◀▶ para seleccionar el idioma deseado para la visualización en pantalla.

en pantana.

Audio principal: Utilice ◀▶ para seleccionar el idioma de audio deseado.

Audio segundario: Utilice ◀▶ para seleccionar un segundo cuando el idioma seleccionado en

primer lugar audio no está disponible.

 Idioma Subtitulos:
 Utilice ◀► para seleccionar el idioma preferido para los subtítulos.

 Subtitulos:
 Utilice ◀► para seleccionar el tipo preferido para que los subtítulos

aparezcan de forma automática.

Teletexto: Si está disponible, Utilice ◆▶ para seleccionar el idioma preferido

del teletexto

#### 7.3.2 Sistema TV

Permite configurar las opciones siguientes:

Resolución video: De 576i a 1080p.Seleccione la resolucion compatible con su pantalla. Relación pantalla: Las opciones son: Auto, 4:3 Pan@Scan, 4:3 Letterbox y 16:9.



DIGITAL TV

Conexión: Utilize esta opción para seleccionar el tipo de conexión del televisor.

Seleccione HDMI o TV SCART. En el caso de que se seleccione el tipo de conexión HDMI, en la conexión TV SCART solamente se recibirá el señal

CVRS

Salida audio digital: PCM: Todos los audios seran convertidos en audio estereo. Bitstream:

Permite audio multicanal a la salida audio digital.

#### 7.3.3 Hora Local

Permite configurar las opciones siguientes.

Region: Sseleccione la region donde ud vive.
Uso GMT: On: hora automatica, Off: hora manual.

Offset GMT: Cuando uso GMT esta en ON permite ajustar la diferencia de hora entre

Greenwhich v su region.

Hora de verano: Permite añadir automaticamente una hora.

Fecha y Hora: Se puede entrar la fecha y la hora solo cuando GMT esta en Off.

Time display: Seleccione On, la hora aparecerá en la pantalla, seleccione Off para quitarla.

### 7.3.4 Temporizador

Hay 8 temporizadores para programar las grabaciones o el encendido y apagado del receptor. Seleccionando *Configuracion Temporizador* en el Menu de *Configuracion del Sistema* aparecen los 8 temporizadores.

Seleccione el temporizador que quiere programar y pulse OK.

Modo Temporizador: Escoja entre Off (temporizador desactivado), Una vez, A diario (El

temporizador se ejecutará todos los días, a la misma hora) o *Semanal* (el temporizador se ejecutará todas las semanas, el mismo día y a la misma

hora.

Servicio temporizador: Canal: El receptor se enciende en el canal seleccionado, Grabacion: El receptor

se enciende para grabar.

Canal encendido: Seleccione el canal de encendido.

Fecha encendido: Seleccione la fecha.

Hora enecendido: Seleccione la hora.

Duración: Seleccione la duracion del encendido o de la grabación.

Una vez terminda la entrada de los parametrox muevase sobre *Salvar* y pulse **OK**.

Para salir sin guradar muevase sobre Cancelar y pulse OK.

# 7.3.5 Bloqueo Paterno

Este menu permite proteger el menu y/o los canales con una contraseña.

En Configuración Sistema seleccione Bloqueo Paterno y pulse OK.

Entre su contraseña (0000).

Bloqueo Menu: On para bloquear el acceso al menu.

Bloqueo Canal: Seleccione entre Off, Edad 4, Edad 5, arriba a Edad 18. Si el operador gestiona

la protección de sus servicios segun la edad.

Nueva contraseña: Entre su nueva contraseña.

Confirmar contraseña: Confirme su nueva contraseña.



### 7.3.6 Configuración OSD

Este menu permite modificar los parametros.

OSD Timeout: Duración del banner de información (1-10 egundos).

Transparencia OSD: De Off a 40% paso de 10%.

Parametros OSD por defecto: Borra lo sparametros actuales y carga los parametros por defecto.

#### 7.3.7 Favoritos

Este menu permite cambiar el nombre de las Istas de los programas favoritos.
Seleccione *Favoritos* en el Menu de *Configuracion del Sistema*. Seleccione el grupo de favoritos y pulse OK. En la ventanilla entre el nuevo nombre del programa utilizando las teclas ▲▼ y ◀▶ seleccionando las letras del teclado y pulsando OK. Pulse la tecla AZUL para terminar. Pulse la tecla EXIT dos veces para salir.

### 7.3.8 Auto standby

Auto Standby es una función nueva que permite el ahorro de energía. Si está en *On* el receptor se apagará si no recibe ninguna señal del mando a distancia durante 3 horas. Ajuste (Auto Standy) en (Off) para evitar que se apague automáticamente.

### 7.4 Herramientas

Pulse **MENU** en el modo de visualización para entrar en el *Menú Principal*. Seleccione el submenú *Herramientas* con ▲▼ y pulse **OK** o ▶ para entrar. Utilice ▲▼ para resaltar el submenú deseado y pulse **OK** proceder.

Pulse EXIT para salir.

### 7.4.1 Informaciones sobre el receptor

Esta opcion visualiza las informaciones sobre el receptor como la version software y hardware. También muestra nuestra dirección Web www.strong.tv. Por favor tenga a mano la pantalla del Receptor información cuando llame a nuestra línea. La persona que contesta la llamada podría pedirle información que figura en esta pantalla.

### 7.4.2 Parametros de fábrica

Esta opcion os permite cargar los parametros originales de fábrica, la cual borra todos los canales almacenados.

Ojo!

Al reiniciar su receptor por defecto los ajustes son los de fábrica, todos los ajustes y los canales almacenados se borran definitivamente. Por favor, utilice esta opción con cuidado.

Utilice ▲▼ para seleccionar "Load Factory Setting" en el menu Herramientas y pulse OK. Se le pide que introduzca una clave. Introducir la contraseña correcta con los botones 0 – 9 (por defecto: 0000). Una ventana de confirmación aparecerá en la pantalla. Seleccione Si para volver a la configuración de fábrica. Seleccione No para cancelar Pulse la tecla EXIT para salir.



### 7.4.3 Actualización del software por OTA

Esta opción permite actualizar el software directamente por la antena de recepción cuano el nuevo software sea disponible. Puede que la actualización por antena no esté disponible en su región. Por favor visite nuestro sitio web o www.strong.tv o pongase en contacto con la hotline local para obtener más información sobre esta opción.

### 7.4.4 Actualización del software por el puerto USB

Esta opción permite actualizar el software por el puerto USB del receptor. La nueva version del software se puede descargar del sito www.strong.tv. Guarde el software en una memoria USB y conectela al puerto del receptor. Seleccione Actualización del software por el puerto USB f desde el menu herramientas y teclee OK para validar o ejecutar. Seleccione Moda actualización y Allcode. Seleccione Actualización fichero y seleccione el fichero del nuevo software. Seleccione Start y pulse OK para iniciar el proceso de actualización. El receptor preguintarà "Grabar en la memoria flash?" Seleccione Si para continuar la actualización. No para salir sin actualizar. Despues de la actualización el receptor se enciende automaticamente.

NOTA: Si después de actualizar el software, el receptor no funciona como debería, por favor pulse el botón de configuración de fábrica. Capítulo 7.4.2.

ATENCIÓN: Después de una actualización el receptor se reinicializa automáticamente.
Nunca apague o desconecte el receptor durante la actualización. Esto podria

dañar el receptor y anular la garantia.

# 7.4.5 Desconectar el dispositivo USB

Para desconectar el dispositivo USB con seguridad seleccione *Desconectar el dispositivo USB* y pulse OK. Despues de esta operación el dispositivo no serà mas accesible. Es necesario desconectarlo y reconectarlo o apaga el receptor.

# 7.5 Juegos

El receptor tiene dos juegos que se pueden utilizar en su TV con el mando a distancia. Utilice ▲▼ para seleccionar Juego en el menú principal y pulse OK o ▶ para continuar. Seleccione uno de los juegos disponibles (Otelo o Sudoku) con ▲▼ y pulse OK para iniciar el juego. Siga las instrucciones en pantalla. Pulse la tecla EXIT para salir.

# 7.6 Media+

El Menú Media+ consiste en los siguientes submenús: Media Player, Record Manager, DVR HDD Información, Formato HDD, Configuración DVR y Saltar. Seleccione Media+ y pulse el botón OK para entrar. Pulse la tecla EXIT para salir.

### 7.6.1 Media Player

Esta función permite reproducir videos MPEG, Audio y archivos de Foto a traves del dispositivo USB conectado. En el menú Media+ seleccione Media Player y pulse el botón **OK** para entrar en el menú



Media Player. Pulse los botones ▲ ▼ para seleccionar la opción y pulse el botón OK para reproducir los archivos. Pulse el botón EXIT para salir.

Es posible acceder al Media Player directamente pulsando la tecla **FILE** del mando.

### 7.6.2 Record Manager

El Record Manager permite acceder a la lista de las grabaciones. Seleccione *Record Manager* en el Menu *Media*+ y pulse **OK**. Seleccione la grabación que desea reproducir y pulse **OK**.

Pulse EXIT para salir. Durante la reproducción son posibles las siguientes acciones:

AMARILLO: Pausa la reproducción. Para sguir con la reproducción pulse AZUL.

← Adelante rapido /regreso rapido.

ROIA: Para la reproduccion y regresa a Record Manager.

Cuando aparezca el cursor (se activa pulsando **RÍGHT** o **INFO**), será posible realizar los siguientes acciones:

▼ y pulsar OK para avanzar y retroceder en el tiempo durante la reproducción.

- 1 = Ajustar el indicador en la reproducción, y pulsar de nuevo para cancelarlo.
- 2 = Saltar al siguiente indicador.
- 3 = Avanzar en el tiempo. (Para más información 7.6.5 Configuración DVR en Step to)

NOTA: Es posible acceder al Record Manager directamente pulsando la tecla ROJA

del mando.

#### 7.6.3 Informaciones DVR HDD

Entrando en el menu *Media*+ y seleccionando *Informaciones DVR HDD* aparecen las informaciones sobre el dispositivo conectado al puerto USB.

#### 7.6.4 Formatear HDD

Esta fumcion permite formatear la memoria conectada al puerto USB.

OJO! El formateo borrará TODOS los datos almacenados en el dispositivo

conectado. Por favor, haga una copia de seguridad de todos los datos que dese conservar antes de entrar en el menú de formateado Formatear HDD. STRONG no se hace responsable de la pérdida de datos desde dispositivos

USB se utiliza con este receptor.

En el Menu *Media*+ seleccione *Formatear HDD* y pulse **OK**. Seleccione la partición que desea formatear, seleccione *Formatear* y pulse **OK**. Seleccione *FAT* o *Anular*.

# 7.6.5 Configuración DVR

Este menu permite configurar los parametros para la grabación normal y la grabación retardada (Time Shift, Grabación y reproducción). En el Menu Media+ seleccione Configuración DVR y pulse OK. Utilice  $\blacktriangle \blacktriangledown$  para mover el cursor y  $\blacktriangleleft \blacktriangleright$  para cambiar la configuración. Pulse EXIT para salir.

Time Shift: On o Off

Time Shift to Record: On o Off. Seleccionando On la función de grabación retardada es activa

tambien durante la grabación.



Record Type: TS o PS. TS se graban el programa, los subtitulos y el teletexto. PS se graba

solo el programa.

Record selection: Seleccione la particion donde se grabarò el programa.

Standby after Record: On o Off. Seleccione si el receptor tiene que apagarse despues de

la grabación.

Step to: (30 seg.) hasta (10mn). Programar el intervalo de tiempo que desea con el

boton 3 durante la reproducción de los ficheros grabados.

# **8.0 PROBLEMAS Y SOLUCIONES**

Antes de solicitar asistencia controle en la tabla siguiente las posibles causas de problemas. Algunos simples controles o regulaciones pueden restablecer el funcionamiento correcto. Los problemas más comunes están relacionados con la conexión de los cables, así que desconéctelos y vuelva a conectarlos. Si ninguno de los remedios que se indican a continuación soluciona el problema consulte con el revendedor

Problema	Posible causa	Solución
El led de Stand-by no se enciende	Cable de red desconectado	Verique que el cable este conectado a la red electrica.
No hay señal	La antena está desconectada Antena está dañada o desalineada Fuera del área de señal digital Antena activa requiere que conecte la alimentación de la antena o fuente de alimentación externa	Compruebe cable de la antena Compruebe la antena Hable con su antenista El receptor del interruptor de antena Encendido y conectar la alimentación eléctrica externa
Ninguna imagen o sonido	HDMI no esta seleccionado en el televisor o el amplificador o si se establece una resolución mayor de la que puede soportar el TV TV esta apagado	Cambiar a la entrada de TV correcta Seleccione una resolución más baja en el receptor Encender el TV
Mensaje de canal codificado	El canal está codificado.	Seleccione otro canal
No responde al mando a distancia	Receptor apagado Mando a distancia mal orientado Panel frontal obstruido Las pilas del mando agotadas	Conecte al enchufe y encienda Oriente el mando hacia el objetivo Verifique si hay obstrucciones Cambie las pilas del mando
Se ha olvidado el código de bloqueo del menú		El codigo PIN 0000 por defecto Póngase en contacto con el servicio de asistencia o envie un email a nuestra soporte www.strong.tv



Problema	Posible causa	Solución
Después de haber desplazado el receptor a otra habitación ya no se consigue tener la recepción digital	La señal de la antena es débil	Pulse el botón INFO 3 veces en el mando a distancia para ver las barras de señal y ajustar la antena para una recepción optima o sintonice de nuevo canales
El receptor se apaga automaticamente	Función Auto Standby activada.	Desactive la Función Auto Standby. Para más detalles ver la sección 7.3.8

# 9.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demodulador DVB-T

Demodulación: COFDM; 16 QAM/64 QAM, QPSK

Modo transmisión: 2 K - 8 K

Decodificador Video

Perfil: MPEG-2 MP@ML, AVC/H264HP@L.4.1, MPEG-

4 ASP

Risolucion video: 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p

Frecuencia de cuadro: PAL

Relación imagen: 4:3 Pan & Scan, Letterbox, 16:9, Auto

Decodificador Audio:

Decodifica Audio: AAC/DD+\*/AC3/PCM

MPEG Musicam Layer 2

Frecuencia de muestreo: 32, 44.1, 48 kHz

Modo Audio: Mono, Dual mono, Estereo, Joint estereo

\*Los símbolos Dolby y DD son marcas registradas por los laboratorios Dolby

Sintonizador:

Normas recepción: DVB-T, UHF & VHF Tuner Frecuencia: VHF: 174 MHz a 230 MHz UHF: 470 MHz a 860 MHz

Nivel señal: -82 dBm ~ -20 dBm

Sistema y Memoria

Memoria Flash: 2 Mbytes Memoria Sistema: 64 Mbytes

Multimedia:

 $Reproducción\ Video-formatos\ MPG,\ MPEG,\ TS,\ VOB,\ MPEG-4,\ AVI,\ MKV,\ M2T,\ M2TS,\ MOV **$ 

Reproducción Audio – formatos MP3, OGG\*\*

Visualización imagenes – formatos JPEG, BMP\*\*

\*\*STRONG no puede garantizar la reproducción de los ficheros video aunque sus extensiones sean compatibles porque depende de la codificación utilizada, de la tasa de bit y de la resolución



#### Conectores

ANT IN

TO TV

SCART TV (RGB, CVBS, Salida Audio L/R)

**HDMI 1.3** 

Conector USB 2.0: 5 V/800 mA max.

#### Datos Generales:

Almentación: Consumo:

Consumo en standby:

Temperatura de funcionamiento : Temperatura de almacenaje:

Humedad relativa: Dimensiones (L x P x A):

Peso:

100 – 240 V AC 50/60 Hz 5.5 W (typ.), 12.00 W (max)

0.47 W 0 °C ~ 40 °C

-30 °C ~ 80 °C

10~85% RH, No condensante 142 x 112 x 40

0.35 kg